

Ведение

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала и лиц, производящих установку и техническое обслуживание изделия, принципом действия и другими сведениями, необходимые для их установки, правильной эксплуатации и технического обслуживания.

1. Назначение изделия

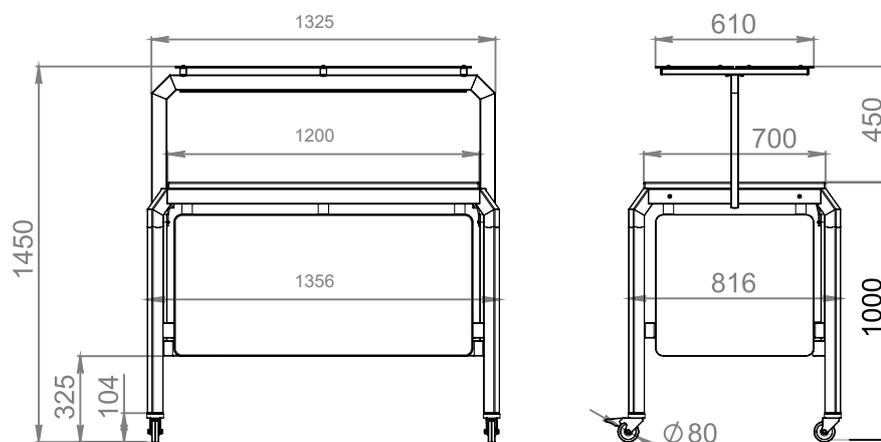
Салат - бар предназначен для охлаждения и раздачи про дуктов из мяса, рыбы, фруктов и овощей.

Салат - бар используется на предприятиях общественного питания как самостоятельное изделие.

Эксплуатация оборудования допускается при температуре окружающего воздуха от 0 до 25 С, относительной влажности от 40 до 60 %.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры:




Сечение профиля: 60 x 30.

3. Устройство и принцип работы

Салат - бар представляет собой прилавок, внешний корпус

которого выполнен из ЛДСП, в столешницу встроена охлаждаемая ванна (с желобом по периметру поверхности для предотвращения стока конденсата за ее пределы), также на столешнице может быть установлена полка - надстройка с стеклом и подсветкой .




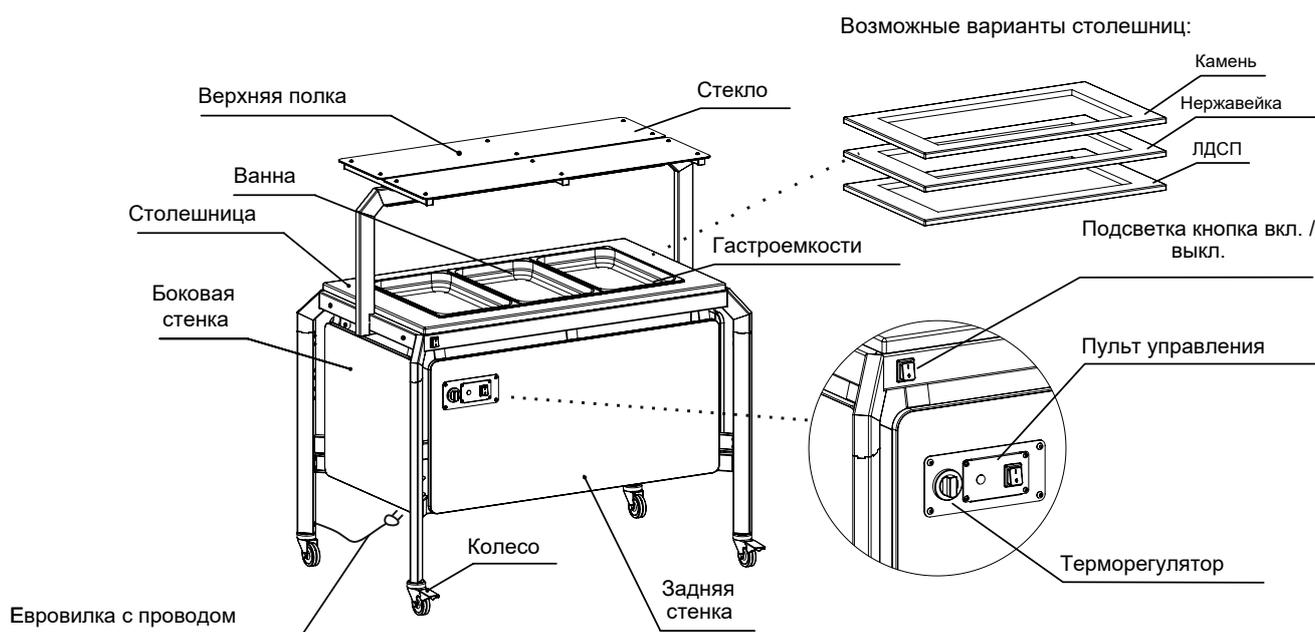
Охлаждение происходит в объеме специальной ниши столешницы с помощью испарителя, прикрепленного к днищу ванны. Ориентировочная температура в охлаждаемом объеме в пределах от + 2 С на поверхности до + 10 С от поверхности дна ванны. В зависимости от условий эксплуатации, возможна корректировка режима его работы с помощью регулятора температуры. Понижение температуры обеспечивается поворотом ручки регулятора по часовой стрелке. Охлаждение происходит за счет хладагента R404A.



4. Порядок становки и порядок работы

После проверки состояния упаковки, распакуйте оборудование, произведите внешний осмотр и проверьте комплектность. Перед эксплуатацией и зделя необходимо снять защитную пленку со всех металлических поверхностей. Конструкция подвижная и может устанавливаться на любое ровное место. После установки изделия на рабочее место зафиксируйте колеса с тормозом. Периодически при необходимости производите санитарную обработку рабочей поверхности теплой водой с добавлением моющих растворов.

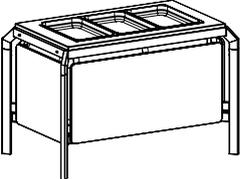5. Комплектация

№	Наименование	Изображение	Количество, шт.	
			АО 120	АО 120 / П
1	Паспорт и руководство по эксплуатации	-	1	1
2	Салат - бар		1	1
3	Колесо поворотное		2	2
4	Колесо поворотное с тормозом		2	2
5	Болт М8 х 30		4	4
6	Шайба 8		4	4
Полка верхняя с подсветкой (опция)				
7	7.1 Полка стеклянная		-	2
	7.2 Планка			3
	7.3 Винт М6 х 20			12
	7.4 Винт М6 х 12			6
	7.5 Шайба резиновая 6			12
8	Упаковка	-	1	1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47



kobor@nt-rt.ru



<https://kobor.nt-rt.ru/>